


DECKENLEUCHTEN

VORDERE DECKENLEUCHE

Das transparente Element Abb. 30 kann drei Stellungen einnehmen:

- Rechts gedrückt*: Licht immer eingeschaltet
- Links gedrückt*: Licht immer ausgeschaltet
- Mittelstellung (neutral)*: Das Licht wird beim Öffnen oder Schließen der Türen automatisch ein- und ausgeschaltet.

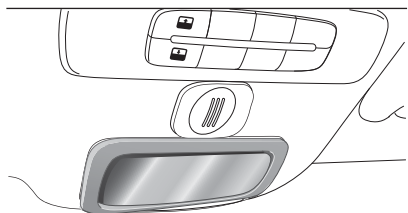

30

AB0A0122

ZUR BEACHTUNG Prüfen Sie vor dem Aussteigen, dass sich der Schalter in Mittelstellung befindet, so dass die Lichter bei geschlossenen Türen ausgeschaltet sind und so das Entladen der Batterie verhindert wird.

Bei einigen Versionen erfolgt das Ein- und Ausschalten nur beim Öffnen und Schließen der vorderen Tür auf der Fahrerseite.

Werden die Türen mit Schlüssel und Fernbedienung entriegelt, wird eine Zeitsteuerung von ca. 10 Sekunden aktiviert. Sobald die Türen mit Schlüssel und Fernbedienung verriegelt sind, geht die Deckenleuchte aus.

Zeitschaltung der Deckenleuchte (Mittelstellung der Lichtscheibe)

Zündung

Vorgesehen sind drei Einstellungen:

- beim Öffnen einer Tür wird eine Zeitschaltung drei Minuten lang aktiviert, die bei jeder Türöffnung erneut aktiviert wird;
- Wird der Schlüssel innerhalb von zwei Minuten nach dem Abstellen des Motors abgezogen, wird eine Zeitschaltung von ca. 10 Sekunden aktiviert;
- beim Entriegeln der Türen (mit Fernbedienung oder mit dem Schlüssel an der Fahrertür), wird eine Zeitschaltung von etwa 10 Sekunden ausgelöst.

Ausschalten

Zum Ausschalten sind zwei Vorgehensweisen vorgesehen:

- beim Schließen aller Türen wird die Zeitschaltung für drei Minuten deaktiviert und eine für 10 Sekunden aktiviert. Diese Zeitschaltung wird deaktiviert, wenn der Schlüssel in die Stellung MAR gebracht wird;
- beim Verriegeln der Türen (mit Fernbedienung oder mit dem Schlüssel an der Fahrertür), wird die Deckenleuchte ausgeschaltet.
- die Deckenleuchten werden auf jeden Fall nach 15 Minuten ausgeschaltet, um die Lebensdauer der Batterie zu schützen

KOFFERRAUMBELEUCHTUNG

Bei den Versionen wo vorgesehen, wird die Lampe automatisch beim Öffnen des Kofferraumes eingeschaltet und erlischt, wenn der Kofferraum wieder geschlossen wird.